


**ALUCLOS**®  
C'EST BEAU D'ÊTRE CHEZ SOI

## PORTILLON NOTICE DE POSE

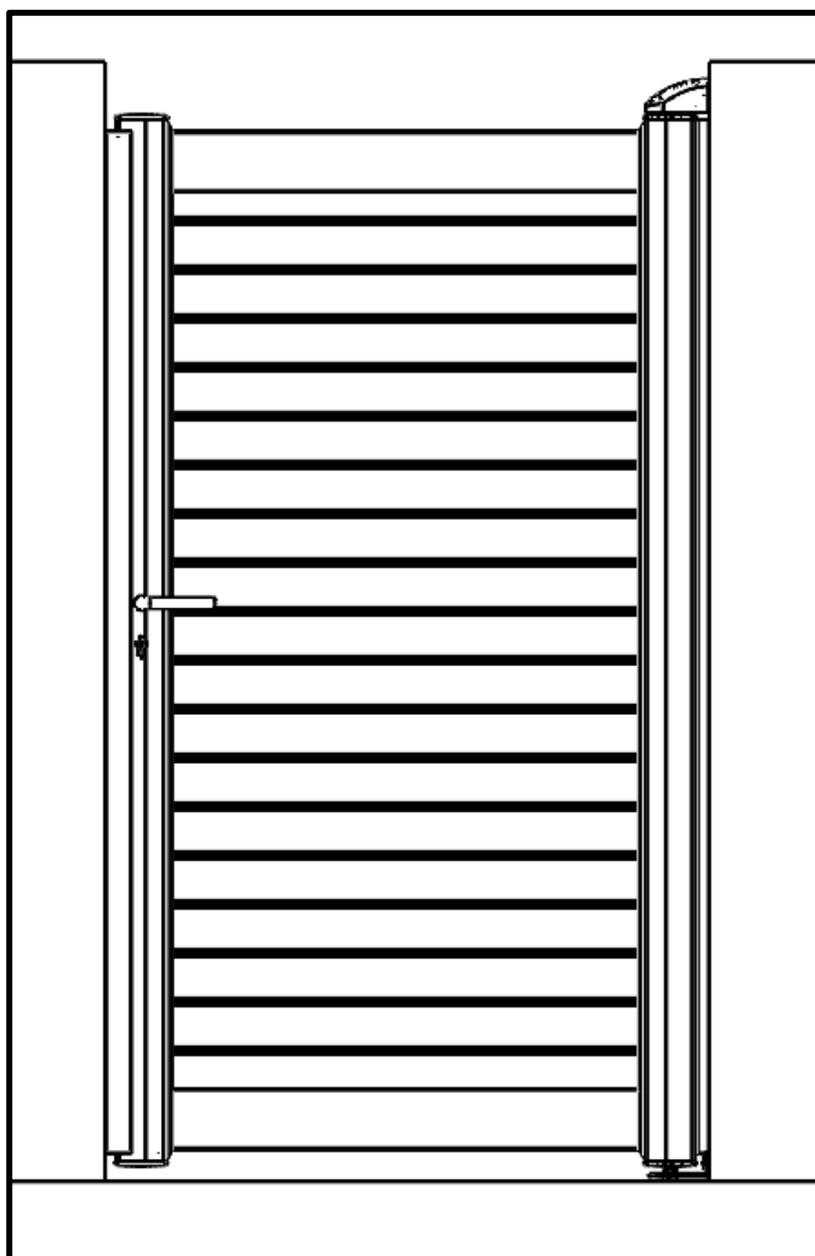

# VERIFICATIONS AVANT LA POSE

Avant d'exécuter la pose de votre portillon, vérifier les points suivants :

1 - L'aplomb des piliers à l'aide de votre niveau à bulles.

2 - Dimension entre les piliers (A) au plus étroit


A = Largeur du portillon + 50mm (jeu de fonctionnement)

**soit 1050mm pour le portillon 1m**


3 - Hauteur des piliers (B)

B minimum = Hauteur du portillon + 150mm (Emplacement gonds)

**soit 1950mm pour le portillon standard 1,80m**

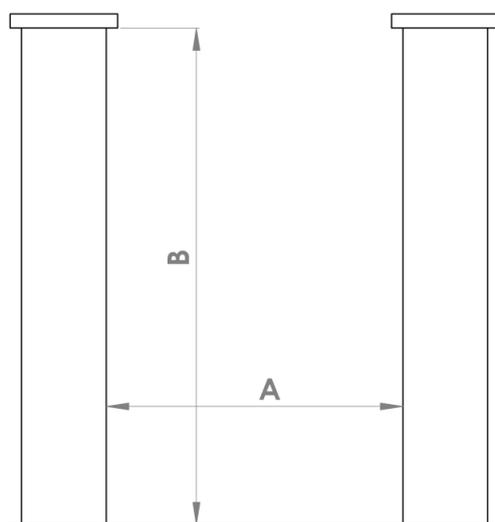

Option: Dans le cas d'un montage avec des poteaux Alucos à sceller, il est nécessaire de réaliser des massifs béton 400\*400\*400mm.

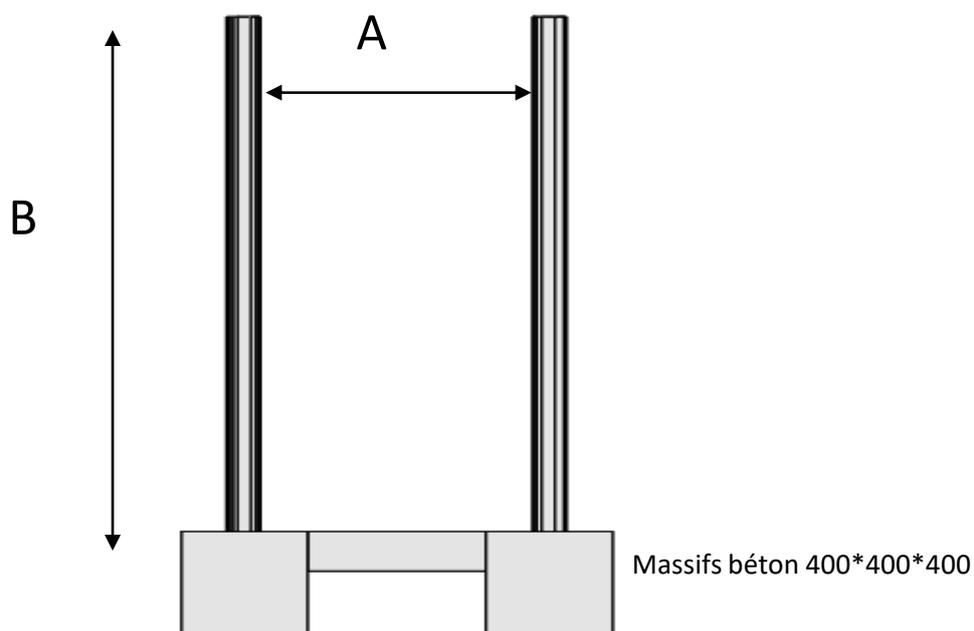

# JEUX DE FONCTIONNEMENT

25 mm de chaque côté



Le jeu de 25mm est prévu pour éviter les coincements de doigt entre le pilier et le montant du portillon côté gond lors de l'ouverture du portail. Un montage avec un jeu inférieur à 25mm n'est pas recommandé et la responsabilité du fabricant ne pourra être engagée en cas d'accident. Un joint est fourni afin de cacher ce jeu de fonctionnement,

Nous vous remercions d'avoir choisi un portillon de notre gamme ALUCLOS

Lire attentivement cette notice de pose ainsi que les autres notices fournies avec votre portillon (notice de pose, réglages des gonds, réglage de la serrure...). Veuillez conserver tous les documents fournis.

Pour toute question, veuillez contacter votre revendeur ou consultez notre site internet.

## CONSIGNES DE SECURITE

**Respecter ces consignes pour garantir votre sécurité.**

- Le portail doit être installé par 2 adultes.
- Ne pas faire la pose du portillon lorsque le vent est supérieur à 40km/heure.
- Ne pas quitter le chantier sans que votre portail soit correctement fixé.
- Effectuer des contrôles réguliers de votre portail et des piliers de soutien.
- Lors de l'utilisation du matériel électro-portatif, il est fortement conseillé de vous équiper des protections ci-dessous.

Lunettes de protection



Casque anti-bruit





Gants




# POSE DU PORTILLON

## ACCESSOIRES FOURNIS POUR LA POSE DU PORTILLON

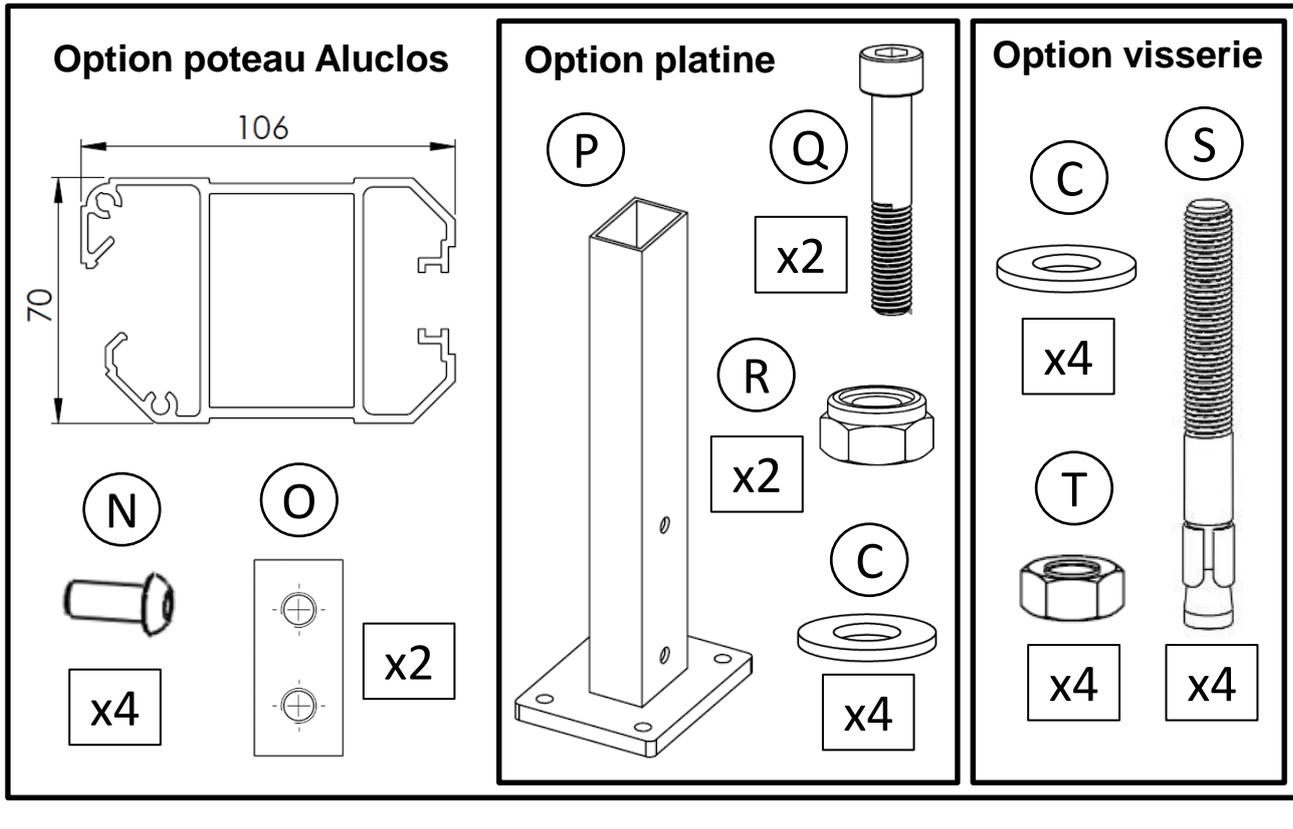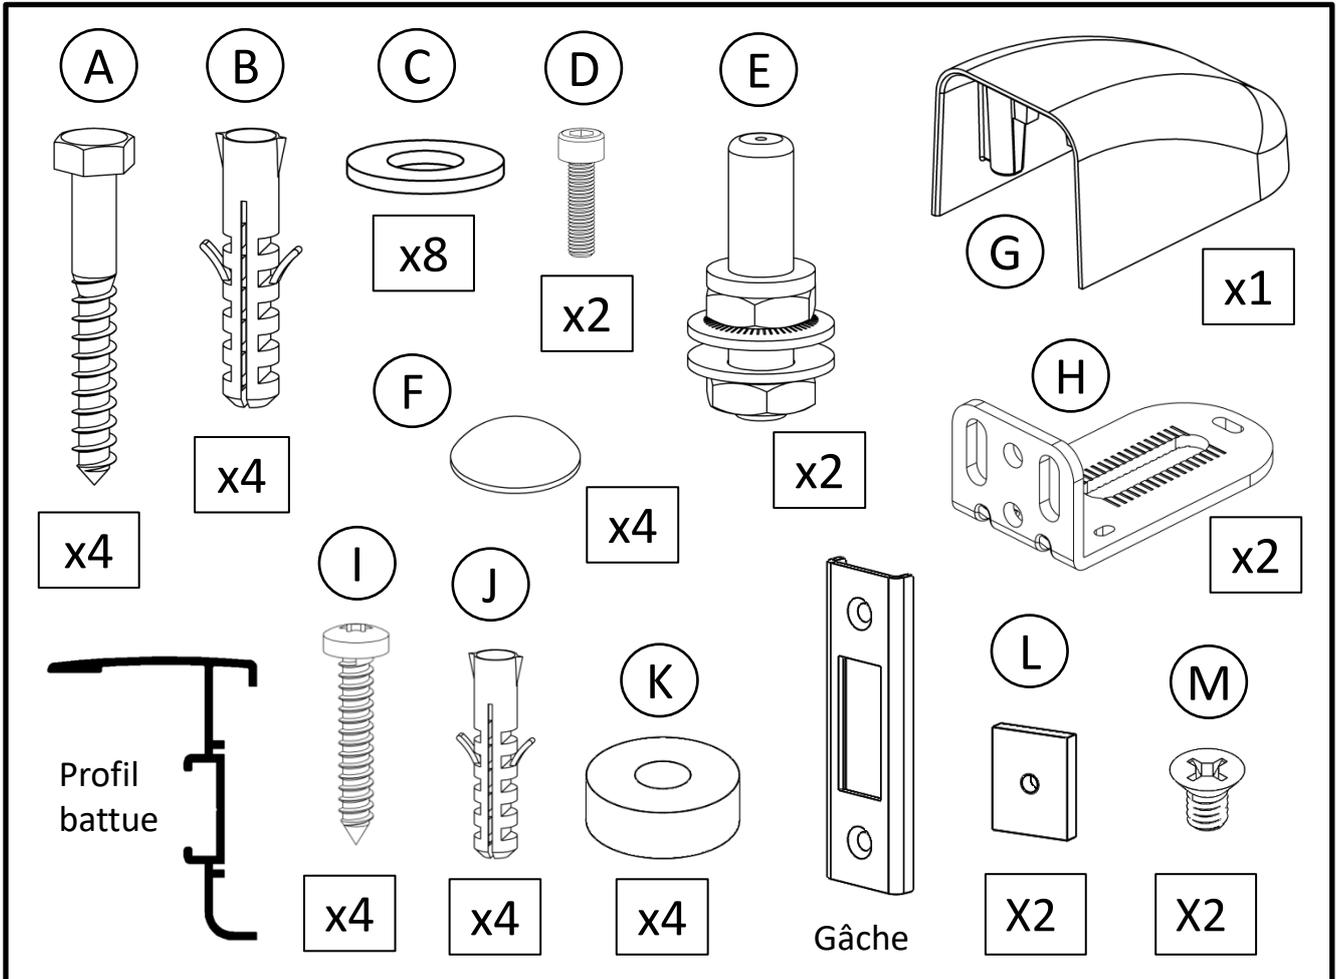


## 1 – Montage des axes de gond sur les platines de gonds

1 – Visser les axes de gond **E** sur les platines de gond **H**. La cote de 68mm permet d'avoir un jeu de 25mm entre le pilier et le montant du vantail. La position de l'axe pourra être ajustée lorsque le portillon sera en place.

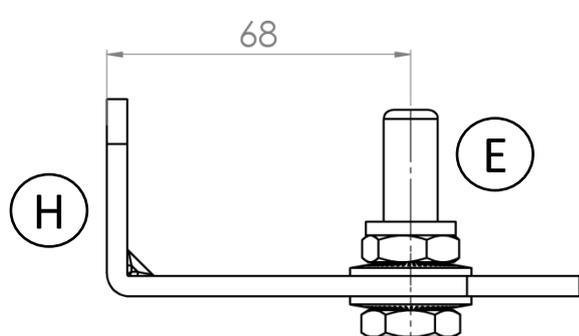

Gond inférieur

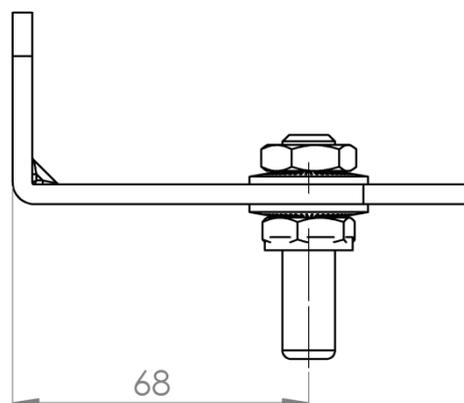


Gond supérieur



## 2 – Pose du portillon

1 – Percer 2 trous  $\varnothing 10$ mm aux cotes du dessin ci-dessous.


2 – Fixer la platine de gond sur le pilier. (fixations non fournies)

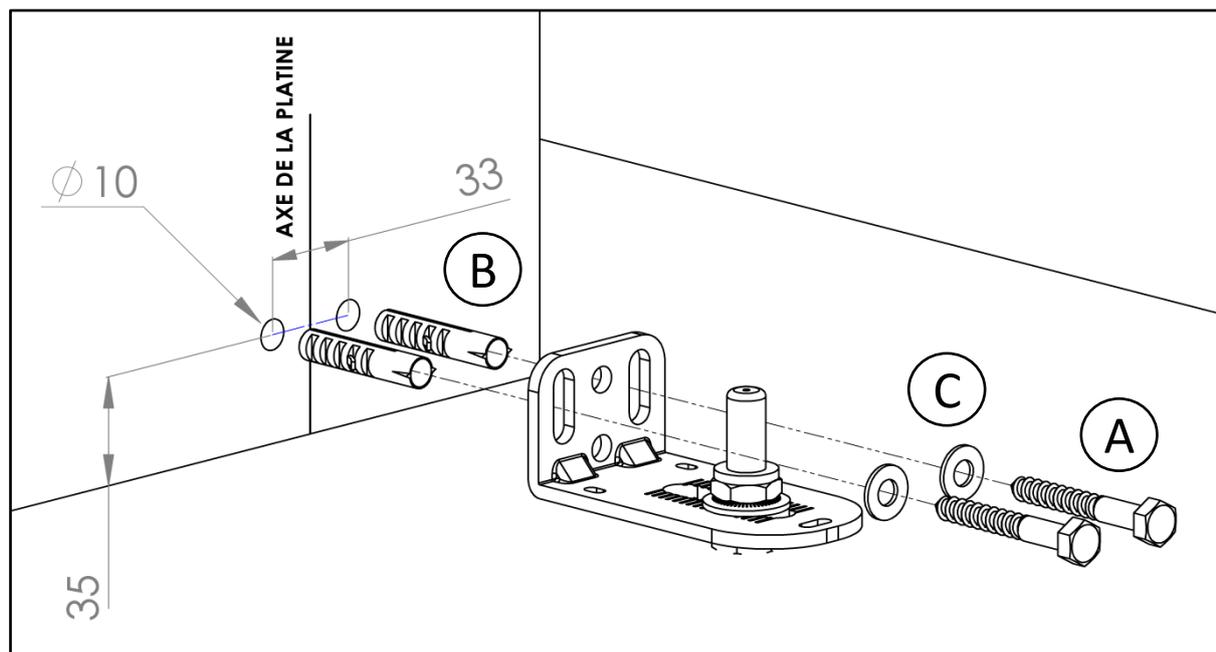

- 3 – Positionner le portillon sur le gond inférieur. Mettre une cale de 50mm sous le profil de remplissage pour maintenir le vantail horizontal.
- 4 – Mettre en place le gond supérieur dans le logement du montant.
- 5 – Mettre le portillon d'aplomb et tracer l'emplacement des trous de fixations du gond supérieur.
- 6 – Retirer le gond et le vantail.

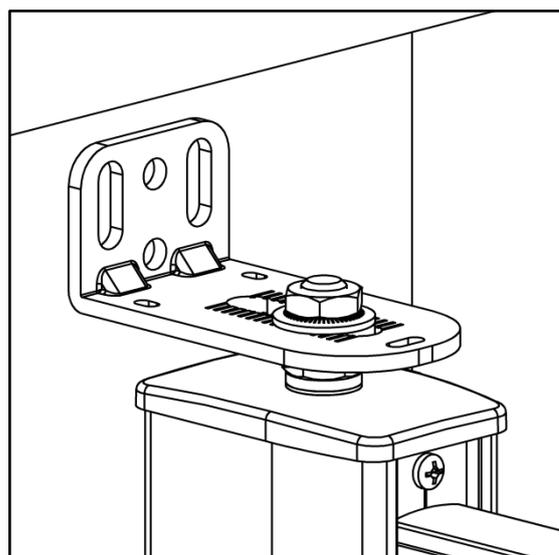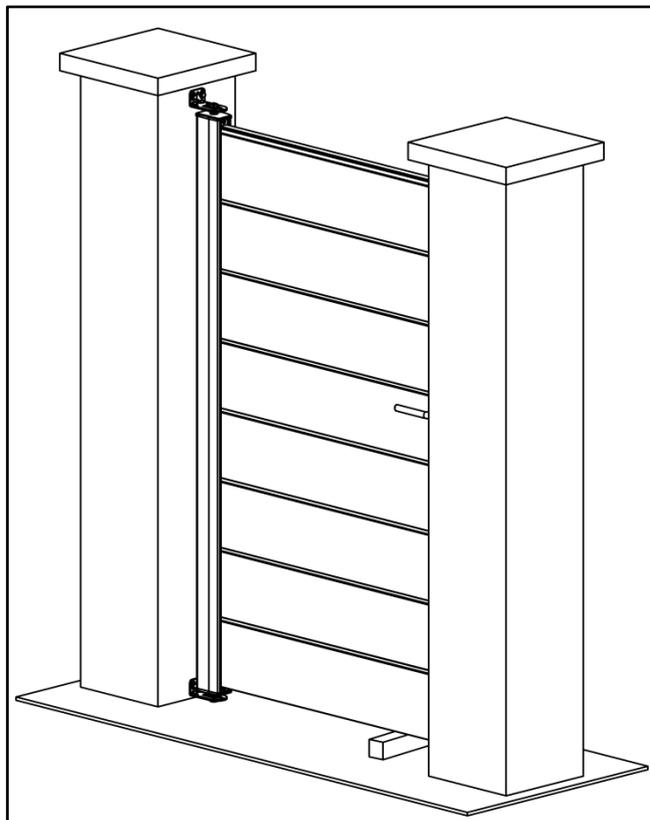


- 7 – Percer 2 trous Ø10mm sur les tracés et insérer les 2 chevilles **B**.
- 8 – Remettre en place le portillon sur le gond inférieur.
- 9 – Mettre en place le gond dans le logement du montant.
- 10 – Fixer la platine de gond sur le pilier (fixations non-fournies)

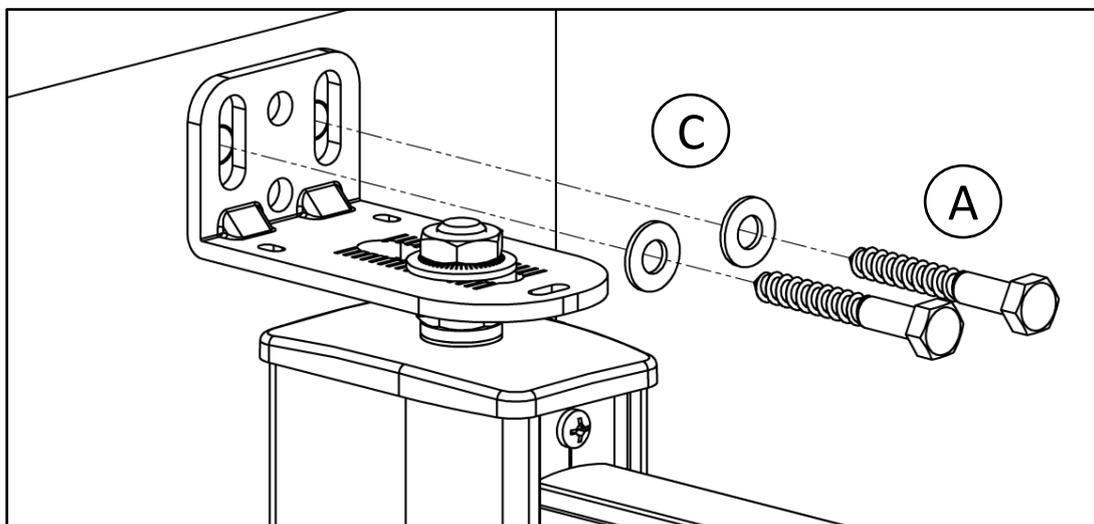


## 2a - Cas d'un montage sur poteau Alucos


Dans le cas d'un montage sur poteau Alucos, les gonds sont à fixer à l'aide des vis M8 sur les contreplaques taraudées et les glisser dans le poteau.

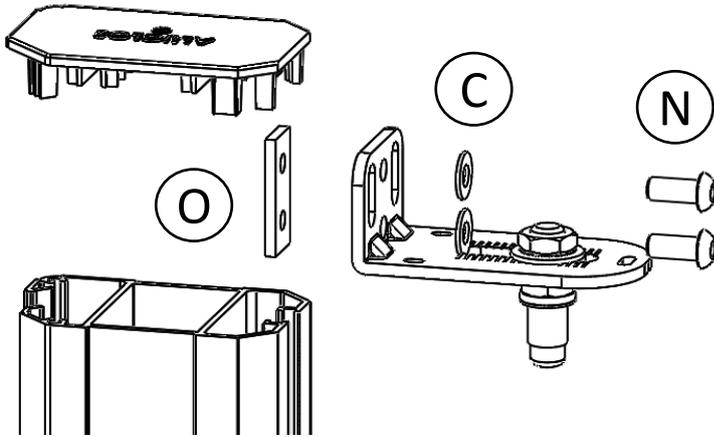


Intérieur propriété

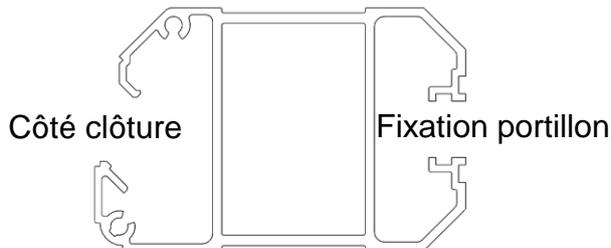

Extérieur propriété

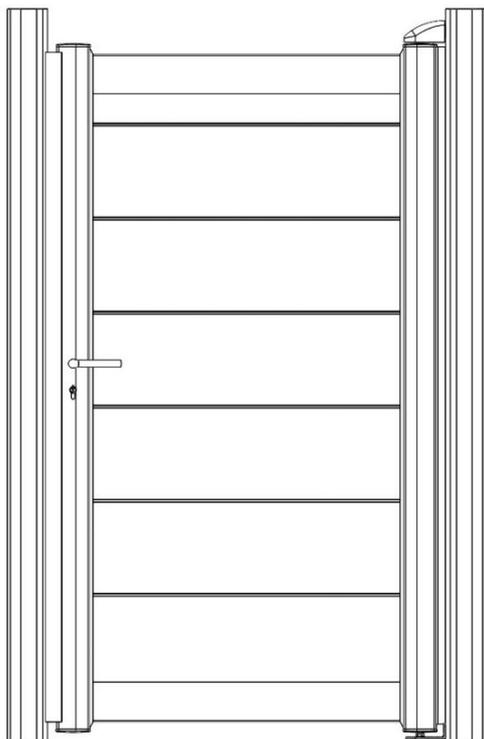

Option poteau sur platine

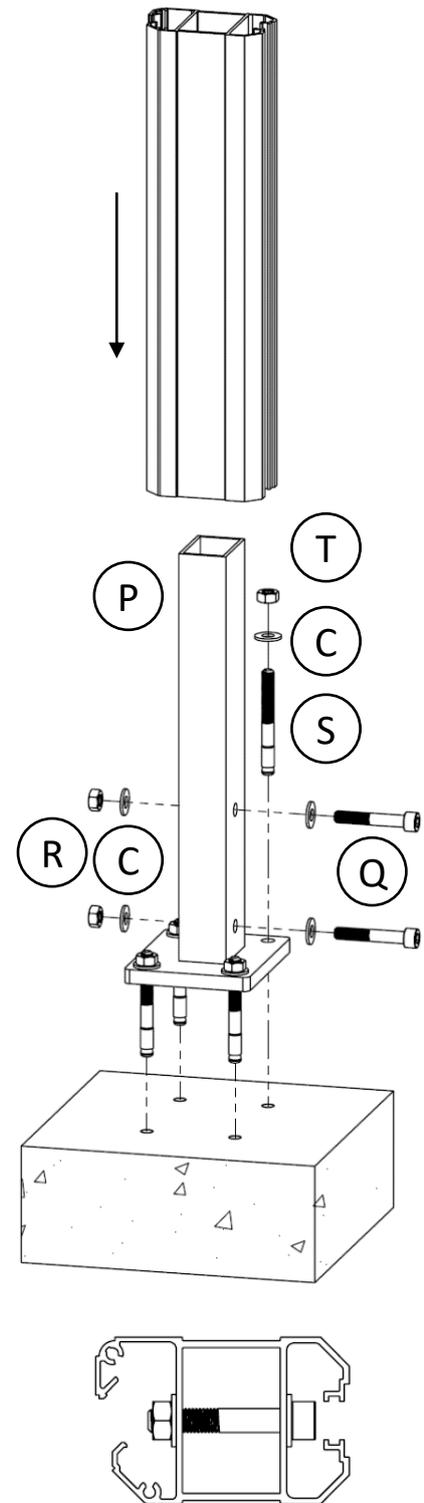


### 3 – Pose du profil de battue

1 – Commencer par percer, avec le forêt  $\varnothing 7\text{mm}$ , 4 trous aux cotes ci-dessous,




2 – Mettre en place les 2 platines taraudées sur la gâche Utiliser les 2 vis

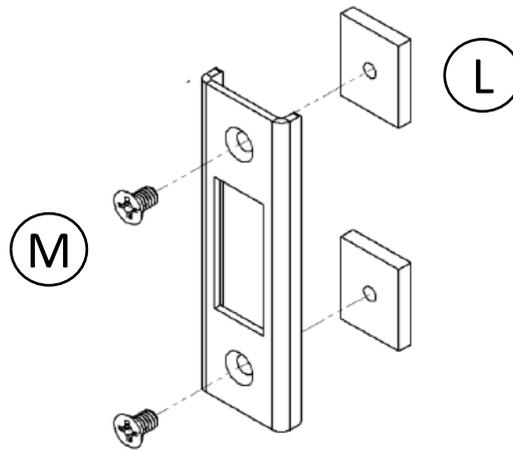

3 – Positionner la gâche au milieu du profil de battue. La position de cette gâche sera ajustée après la fixation du profil.





4 – Coller les 4 butées adhésives F sur le profil

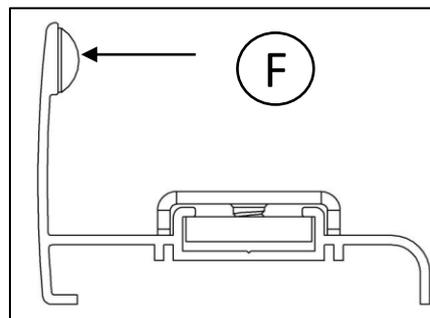


## Montage sur poteau béton

- 1 – Positionner le profil de battue sur le poteau, ajuster sa position avec le portillon.
- 2 – Repérer la position des 4 trous de fixation.
- 3 – Percer les 4 trous au  $\varnothing 8\text{mm}$  ( $\varnothing$  des chevilles).
- 4 – Fixer le profil sur le poteau en insérant les entretoises entre la battue et le poteau

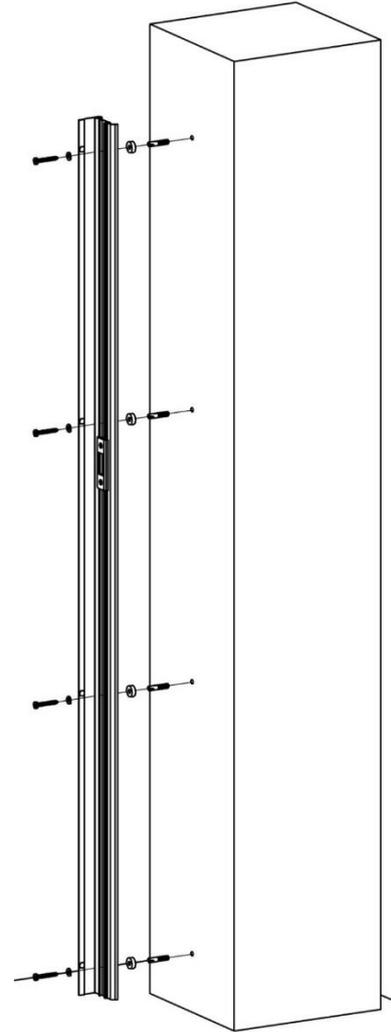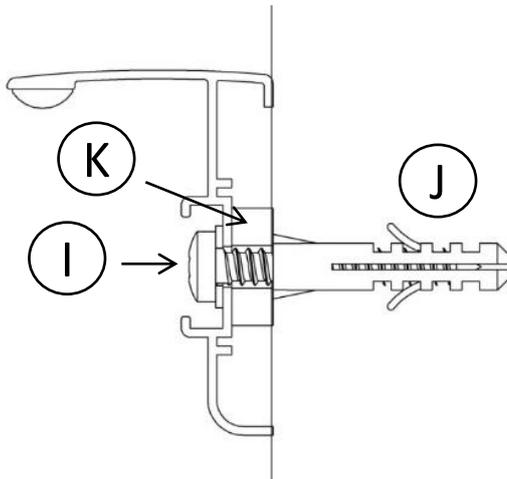


## Montage sur poteau aluminium

- 1 – Positionner le profil de battue sur le poteau, ajuster sa position avec le portillon.
- 2 – Fixez la battue directement en vissant dans le poteau (vis fournie, un avant trou peut-être nécessaire).

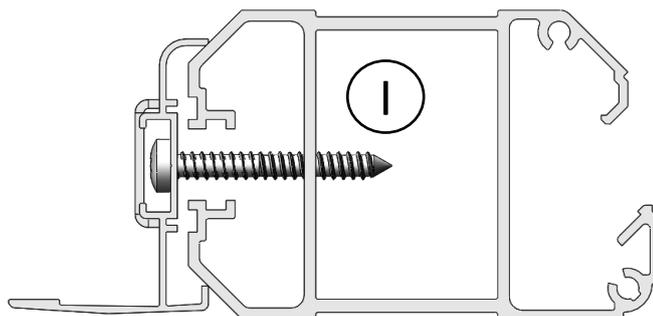


## 4 – Pose des carénages de gond

1 – Fixer le carénage avec les 2 vis D.

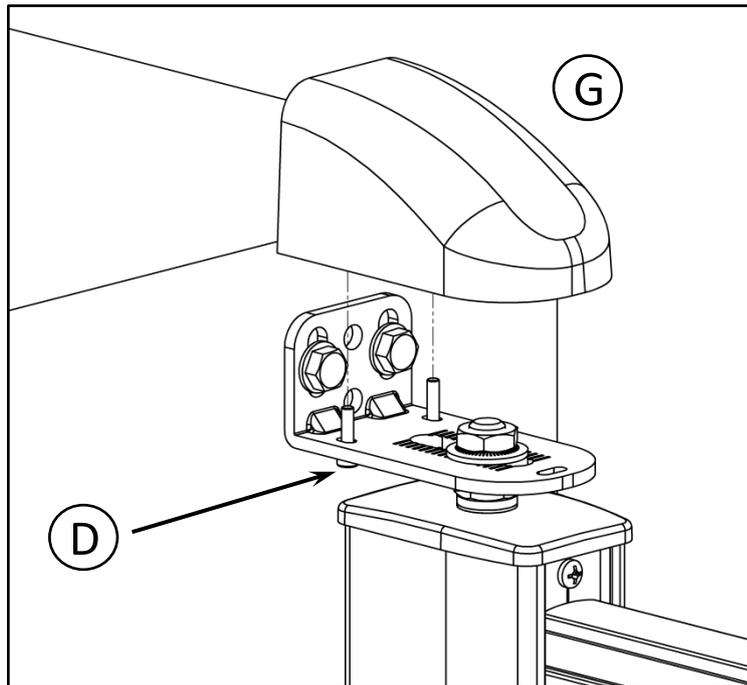


## 5- Réglage de la gâche

1 -Régler la hauteur de la gâche pour la centrer sur le pêne de la serrure.

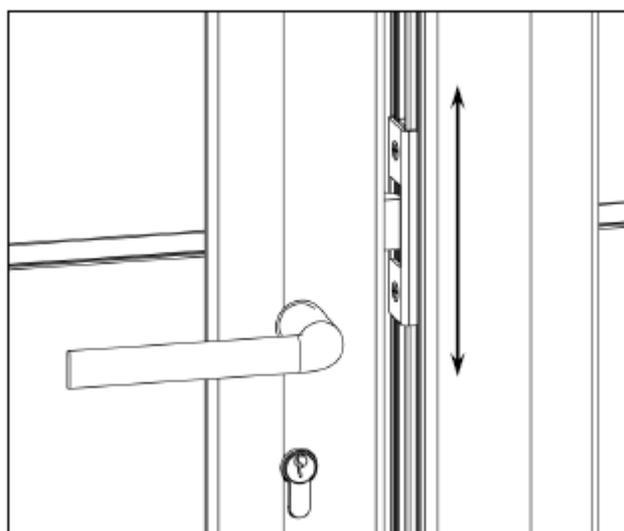

## 6 – Réglage de la serrure

1 – Ajuster, en profondeur, la position du pêne de la serrure à l'aide d'une clé Allen (voir notice fournie avec la serrure).

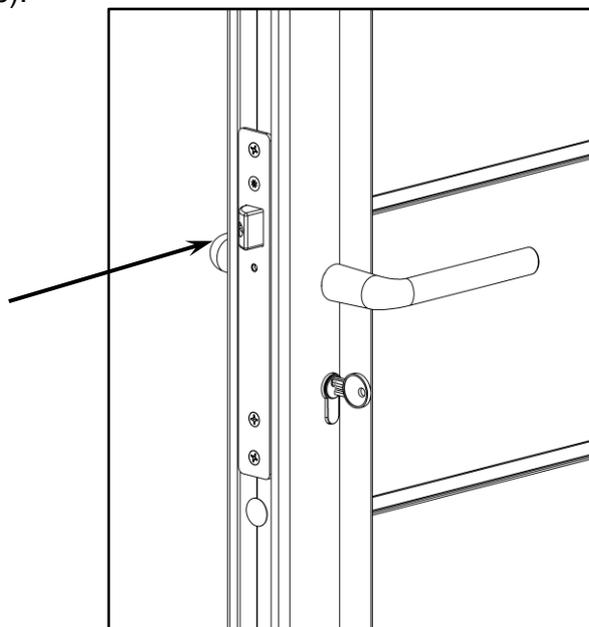

**Félicitations, la pose de votre portillon ALUCLOS est terminée.**

### 1 – Garantie

Votre portillon est garanti 2 ans à compter de la date d'achat chez votre revendeur. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et les vices cachés.

Pour bénéficier de cette garantie, votre portillon doit être posé suivant cette notice et entretenu suivant nos préconisations.

### 2 – Entretien

Votre portillon doit être nettoyé régulièrement à l'eau douce et savonneuse (pas de détergent agressif ou de moyens abrasifs) puis rincé. Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression.

Prévoir une fréquence de nettoyage plus rapprochée si l'ambiance est agressive pour votre portillon (air marin par ex...).



Edition 02/2021