


3

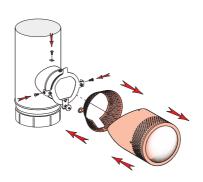



FR

- Pour accéder au volet de régulation, démonter la tête ou le cadre simplement en desserrant la vis située à l'arrière de la décoration. Démonter le capot de fermeture pour accéder au volet de régulation (schéma1)
- Pour le capot ou l'enjoliveur du té Régul'art, celui-ci est démonté (2 vis latérales et une vis dessus) (schéma 2 et 3)
  - Le volet du régulateur doit être nettoyé périodiquement, et débarassé des poussières.

EN

- To access the regulation flap, dismount the "head" or the "frame" by just unscrewing the screw behind the decoration. Dismount the closure case to access the flap (sketch 1)
- To access the flap without dismounting the "Deco cover" or the "Spiral decorative plate", this one should be dismounted (one screw on every sides and one below) (see sketches 2 & 3)

The flap can then be regularly cleaned, and dust removed.