



Occultation COMPOSITE

Lattes d'occultation rigides

Épaisseur : 4 mm

5 hauteurs :
1,00 / 1,20 / 1,50 /
1,70 / 1,90 m

Largeur : 49 mm
37 mm

Kit petits plis
Kit grands plis

7016
Gris anthracite

1011
teinte bois

Finition

- Renforts ajustés aux plis du panneau.
- Lisse de finition haute en 2 parties.
- Rendu esthétique et moderne
- Disponible pour kit petit pli et grand pli

Facilité de pose


- Lattes droites découpées à la hauteur du panneau.
- Pas de clip

Longévité

- Profil résistant de la latte.
- Profil et renfort en aluminium pour une finition haut de gamme
- Matériau solide et durable
- Solution imputrescible et sans entretien.
- Garantie 10 ans*

Compatibilités

Panneaux



Panneaux à petits plis :
AXYLE® MS, CS, MD et CD
Panneaux à grands plis :
AXIS C, M, S

Portillon/Portail




AXYLE®/AXIS®



* Sous condition

Produits complémentaires

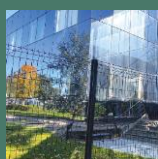

Panneau
MS / CS
CD / MD



Panneau
AXIS®
S / M / C



Portillon
AXYLE®



Portillon
AXIS®



Portail
AXIS®



Portail
AXYLE®

Descriptif technique

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Matériau | Composite / Aluminium |
| Conditionnement | À l'unité |
| Fixation | Avec réglette |

Composition d'un kit

Composition d'un kit d'occultation LIXO® COMPOSITE pour équiper un panneau de largeur 2m50 :

- 43 lattes d'occultation de 49 mm pour équiper un panneau de largeur 2m50
- 2 lattes de rives de 37 mm
- 4 ou 6 renforts en aluminium
- 5 réglettes de maintien
- 2 lisses de finition en aluminium


Principe de pose

- 1- Isoler du paquet les **2 lattes de rive**. Elles sont regroupées ensemble par un élastique. Elles servent à **occulter les 2 mailles aux extrémités du panneau**.




Lattes de rive
X 2


- 2- Commencez par insérer un premier **triangle de renfort**, puis faites glisser une latte d'extrémité (du côté du poteau) pour le maintenir en place. Ensuite, insérez les autres triangles par le dessous. Enfin, fixez la latte à l'aide d'une réglette.

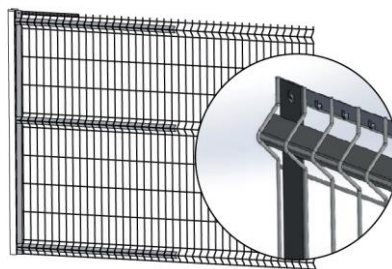

- 3- Positionner ensuite une latte intermédiaire à l'extrémité de la réglette pour maintenir la réglette sur toute sa longueur et répéter.

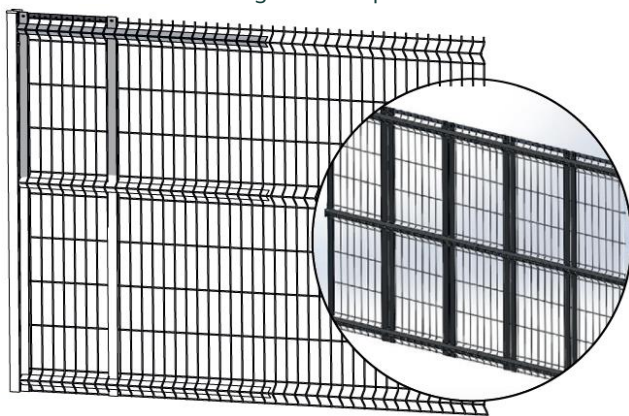

- 4- Procédez à l'installation de chaque lisse en deux étapes : commencez **par engager l'extrémité côté poteau**, puis emboîtez **progressivement** le reste de la lisse sur toute la longueur du panneau.

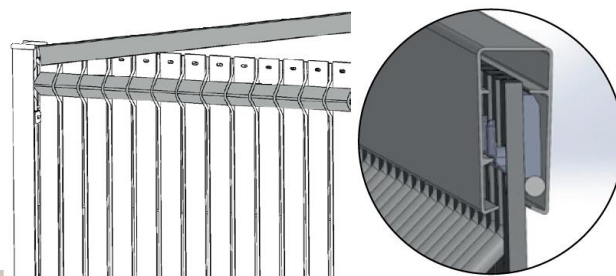

Astuce de pose : pour les hauteurs 1m50 / 1m70 et 1m90 des panneaux AXIS S → un tressage sur les 2 dernières mailles basses du panneau est obligatoire pour un bon maintien des lattes.

