

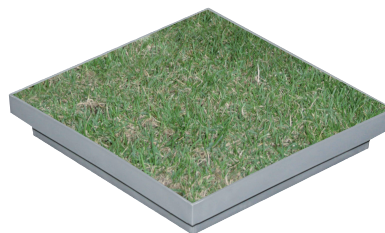


# TAMPONS DE COFFRAGE ET TAMPONS EN PP


CE  
TAMPON EN PP

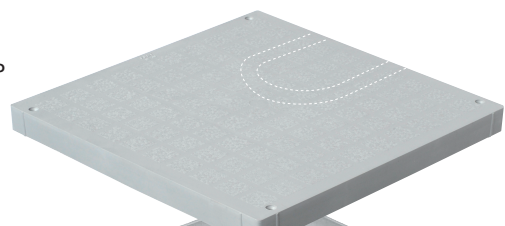

SF  
TAMPON CREUX EN PP

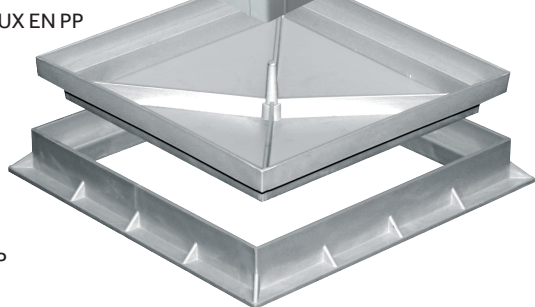

ST  
CADRE EN PP

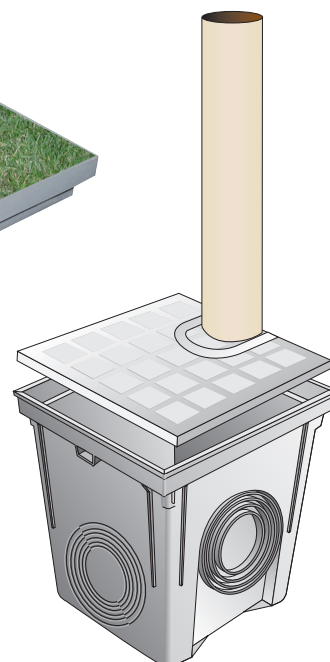

Les TAMPONS en Polypropylène mod. "CE" sont recommandés pour toutes les applications piétonnes. Aux quatre angles on a des trous pour la mise en place des vis-taraud de façon à obtenir le blocage du tampon sur le regard de branchement ou sur le cadre. En outre le tampon est prédisposé à la découpe pour le raccordement des tubes pluviaux des différents diamètres.

Les tampons creux pour coffrage se substituent aux tampons quand il faut pouvoir inspecter un regard en maintenant l'aspect esthétique du pavage. Grâce à leurs propriétés d'inaltérabilité par rapport aux produits traditionnels en fonte, ils sont particulièrement recommandés pour installation dans les jardins et pelouses. Afin d'obtenir une meilleure résistance aux charges il faut coffrer/armer le mortier avec une armature métallique appropriée à l'intérieur du tampon.

	A	B	C	D	E	F	G	I	S	H	Ø
CE20	100	120	-	-	-	-	102	83	189	20	80-82-100
CE30	95	115	-	-	-	-	102	83	285	22	80-82-100
CE40	100	118	128	145	125	110	100	82	383	25	80-82-100-110-125

