

CO%GT% COLLIERS POUR DESCENTES DE GOUTTIERE



FONCTION :

- Fixer le tube de descente du système gouttière au bâtiment

REGLEMENTATIONS / CERTIFICATS :



DESCRIPTION :

- Collier de fixation pour tubes de descente

CARACTERISTIQUES :

- Références injectées en TECHTAN® Formulation anti-UV et résistante au choc (1)
 - CORGT1, COTGT1
- Références injectées en Polypropylène Formulation anti-UV
 - CO50GT, CORGT, CO80GT, CONGT, COTGT, CO100GT, COMGT, COXGT, CO125GT
- 7 Coloris disponibles, teinté masse



*Ral approximatif
**Finition métallisée

Ex : CORGT1G => Collier esthétique Ø80 à clipser coloris Graphite

- 2 Types de collier selon la forme du tube de descente



		TYPE DE COLLIER			
		Esthétique	Bride	Lyre	
TUBE DE DESCENTE	Rond	TD50	-	-	CO50GT**
		TD80	CORGT1	CORGT**	CO80GT**
		TD100	COTGT1	COTGT**	CO100GT**
		TD125	-	COXGT**	CO125GT**
	Ovoïde	TD95	CONGT**	-	-
		TD107	COMGT**	-	-


** Produit en PP (hors gamme Techtan)




CO%GT% COLLIERS POUR DESCENTES DE GOUTTIERE

MISE EN ŒUVRE :

- Repérer le positionnement du premier collier de descente . Il doit se trouver sous le esse de raccordement
- Utiliser le fil d'aplomb et l'équerre pour reporter l'alignement vertical sur le mur.
- Effectuer un montage « à blanc » des tuyaux de descente afin de repérer l'emplacement des colliers.
- Pour éviter le glissement des éléments de descente mettre un collier sous chaque raccord.
- Fixer les colliers au mur avec des pattes de scellement ou des chevilles de fixation
- Pour guider la descente, répartir les colliers tous les 2 mètres environ.
- La fixation du tube de descente se fait par :
 - ✓ un simple clipsage pour les colliers lyre
 - ✓ Le clipsage de la partie mobile dans la réservation dentelée pour les colliers esthétiques
 - ✓ Le vissage des deux extrémités de la partie mobile dans la partie fixe pour les colliers bride

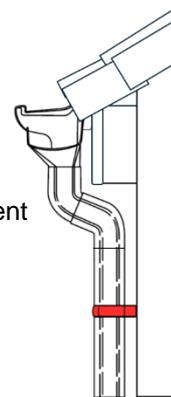

COLLIER ESTHETIQUE: Etapes de vérification de la bonne mise en œuvre du verrouillage

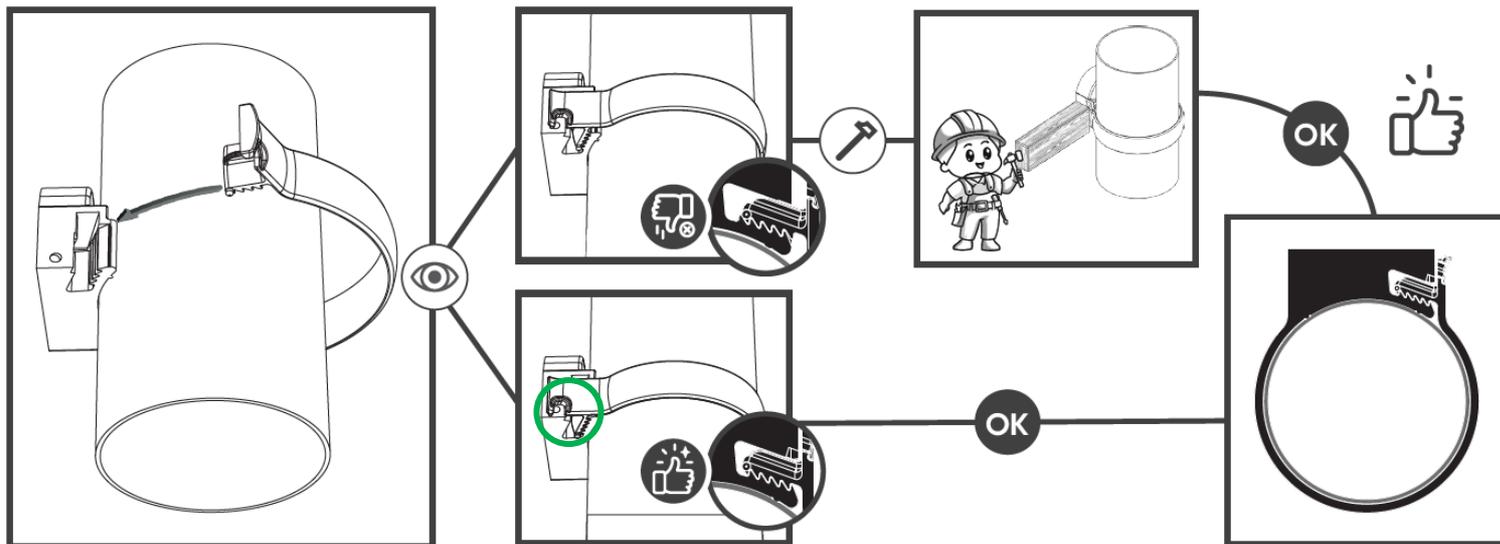

NOTA :

- Possibilité d'ajouter une vis pour renforcer le maintien en position fermée du collier esthétique
- Utiliser pour cela une vis de type vis TCB inox Ø3.5 x 13 maxi 10 mini, non incluse et visser à l'emplacement dédié 
- Pour déclipper les colliers esthétiques, insérer le tournevis dans le logement prévu à cet effet et faire levier pour descendre la lanière

