


Pour sa manutention, positionner le bloc porte contre l'épaule, de chant, côté ouverture du vantail vers soi.



A toutes les étapes de la pose, veillez à respecter les préconisations du DTU 36.2.

1


A

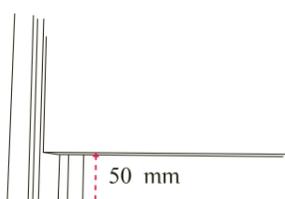

La longueur du talon de l'huissierie Neolys est adaptable en fonction du besoin et de l'application.

B

Talon inférieur à 50 mm

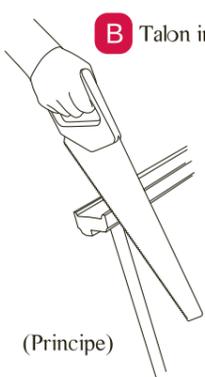

(Principe)


B'

Talon supérieur à 50 mm

Des équerres métalliques sont fournies en option :

- Fixer les équerres en pied d'huissierie à la hauteur désirée, puis relever le bloc porte et procéder à sa mise en place
- Fixer les équerres au sol (une cheville par équerre)


2

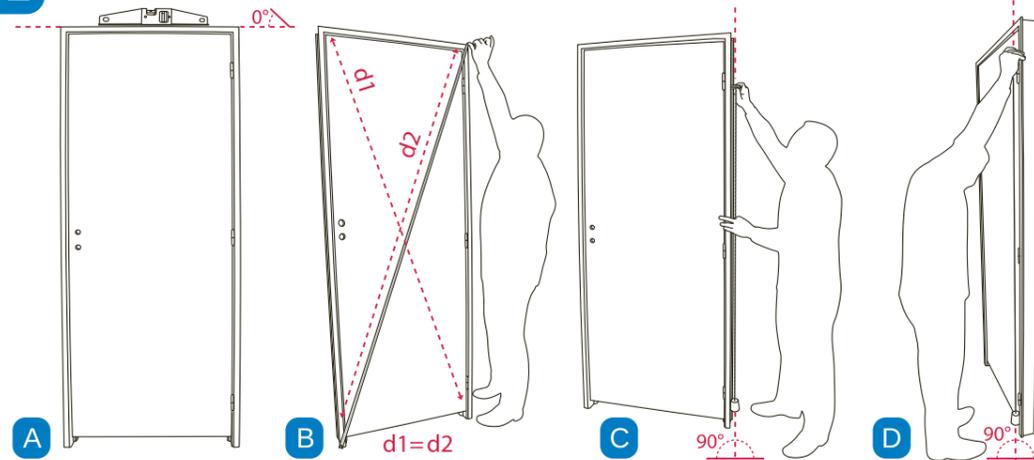

- A - Vérifier le niveau horizontal, caler au sol ou recouper éventuellement les montants.
- B - Vérifier les diagonales avec un mètre et rectifier éventuellement l'écartement entre les deux montants.
- C et D - Vérifier l'aplomb et le parallélisme des montants dans les deux plans à l'aide d'un fil à plomb ou d'un niveau.


3

DIFFÉRENTS CAS DE POSE

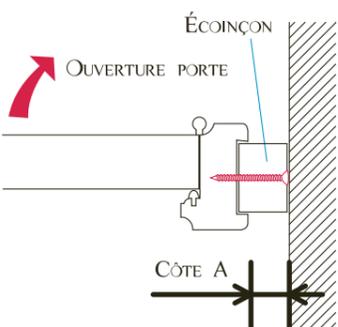

Pour profiter d'une ouverture maximale de la porte lorsque le bloc est posé directement contre le retour d'un mur, nous conseillons la mise en place d'écoinçons à visser dans la rainure à briques de l'huissierie :

CÔTE A	
Dégraissé	30 mm
Recouvrement	60 mm

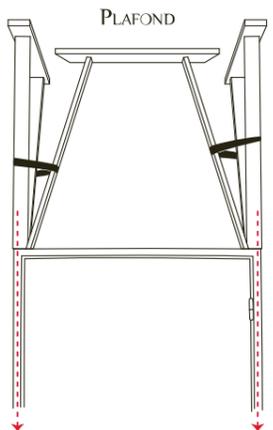


La pose des blocs portes doit être effectuée avec les vantaux fermés, et les cales de jeu en place.

En cas d'utilisation des épingles de maintien, veuillez les positionner à l'aplomb des montants

A POSE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE (PLAQUES DE PLÂTRE,...)

Veillez respecter les préconisations du DTU 25.41 de février 2008

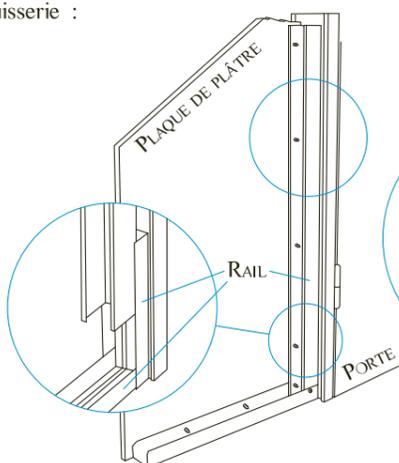

Visser les rails métalliques dans la rainure à briques des montants à la longueur souhaitée.


Positionner et visser un rail métallique au-dessus de la traverse de l'huissierie.

4 x 25

Fixer les montants métalliques par un vissage en quinconce à l'aide de vis 4 x 25. ATTENTION : L'utilisation de vis de longueur supérieure à 25 mm détériorera l'huissierie.

B POSE SUR CLOISONS DE BRIQUES, CARREAUX DE PLÂTRE OU DE BÉTON CELLULAIRE

Les BP de largeur supérieure ou égale à 930 mm sont équipés d'un feuillard en traverse haute à déplacer au besoin afin de le sceller au niveau d'un joint de cloison.

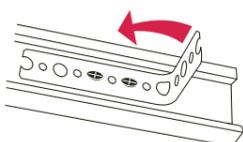

PASSAGE CLOISON

Les montants et la traverse doivent être fixés à la cloison soit :


- par clouage de pointes en croix à sceller
- par des pattes à scellement à positionner au niveau de chaque élément de cloison

Ne pas enlever les cales de jeu situées dans la feuillure de l'huissierie !


3 DIFFÉRENTS CAS DE POSE

C POSE SUR CLOISONS DE PLAQUES DE PLÂTRE À ÂME ALVÉOLAIRE :

- A - Vissez un potelet en bois de section "27 x épaisseur de l'âme de la cloison" dans la rainure à briques du bloc porte, y compris au niveau de la traverse haute. Le vissage doit être effectué avec des vis 4x40 depuis le potelet vers l' huisserie (étape A).
 B - Dégarnissez le réseau de la cloison afin d'intégrer le potelet vissé sur l' huisserie (étape B).
 C - Procédez à la pose du bloc porte en insérant le potelet vissé sur le bloc porte dans la réservation réalisée dans la cloison.
 D - Procédez au vissage du potelet du bloc porte sur la cloison

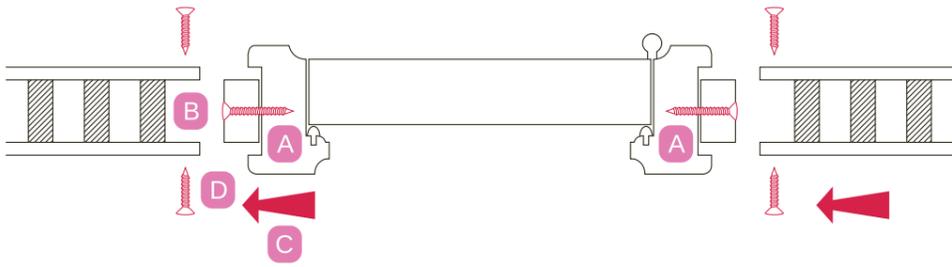


A toutes les étapes de la pose, se référer à l'avis technique du CSTB n°9/03-770 et aux mémentos de pose fournis par les fabricants de cloisons.

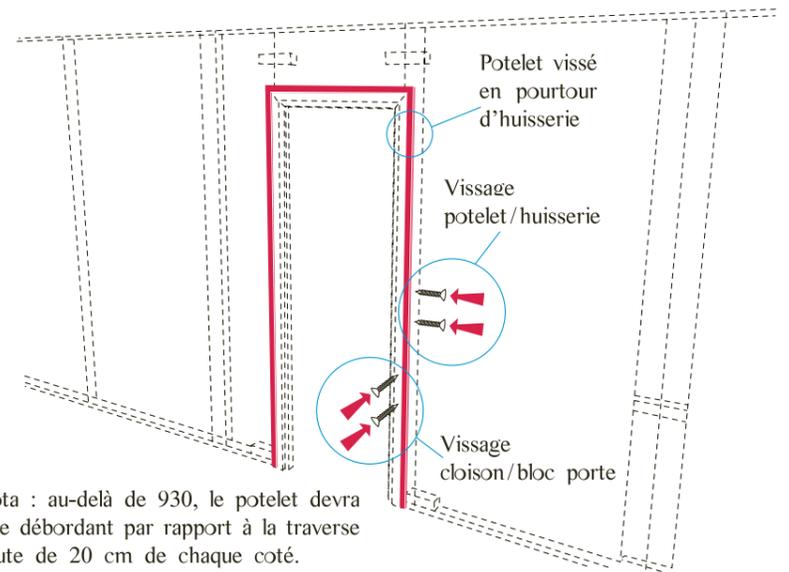

Nota : au-delà de 930, le potelet devra être débordant par rapport à la traverse haute de 20 cm de chaque côté.


4 OUVERTURE DE LA PORTE UNE FOIS LE BLOC PORTE POSÉ ET FIXÉ

Le maintien de l' huisserie à la porte, lors de la pose, est assuré par une équerre plastique :

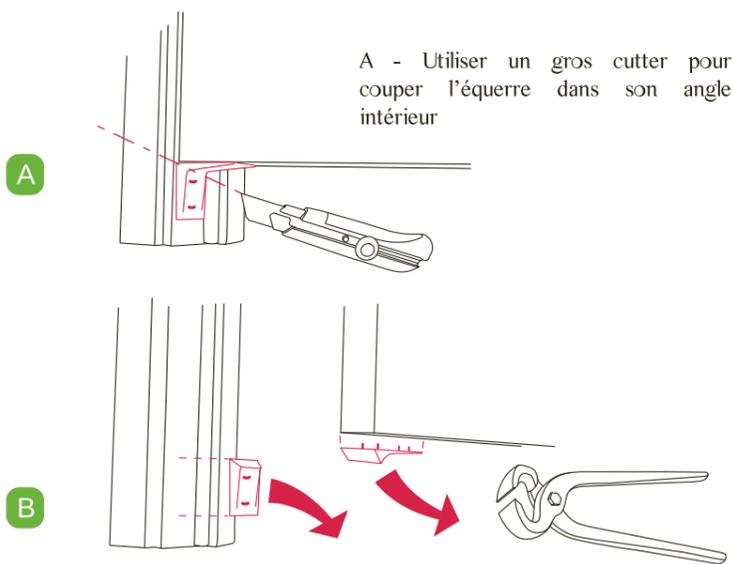

A - Utiliser un gros cutter pour couper l'équerre dans son angle intérieur


B - Ouvrir le vantail pour plus de commodité et enlever à l'aide d'une pince chaque morceau d'équerre ainsi que les agrafes en prenant soin de ne pas abîmer l' huisserie ou la porte.

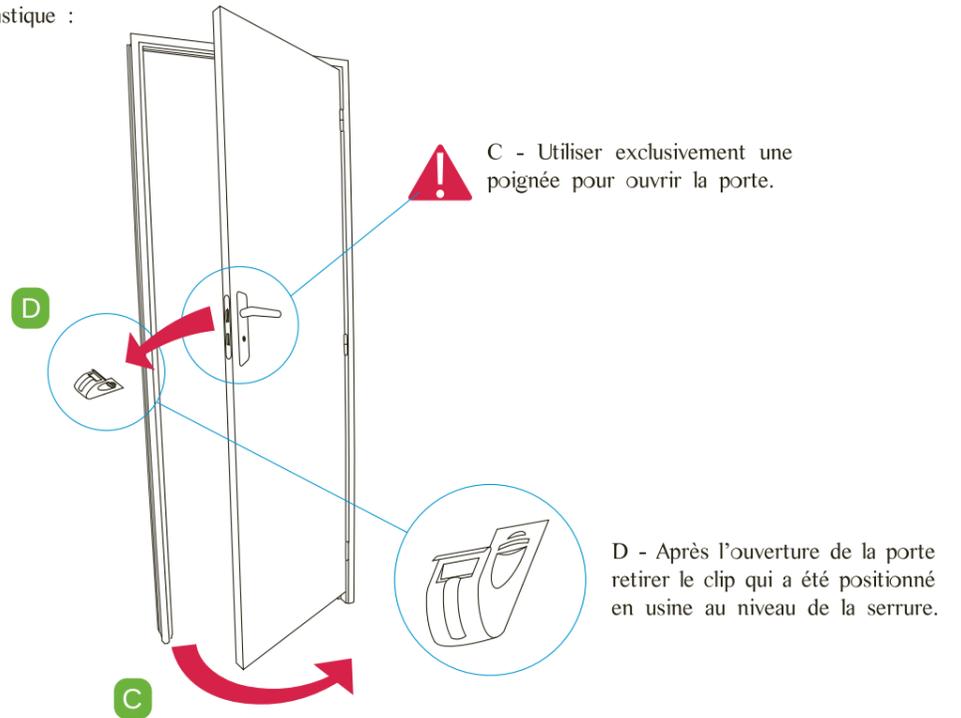

C - Utiliser exclusivement une poignée pour ouvrir la porte.

D - Après l'ouverture de la porte retirer le clip qui a été positionné en usine au niveau de la serrure.

5 FINITIONS

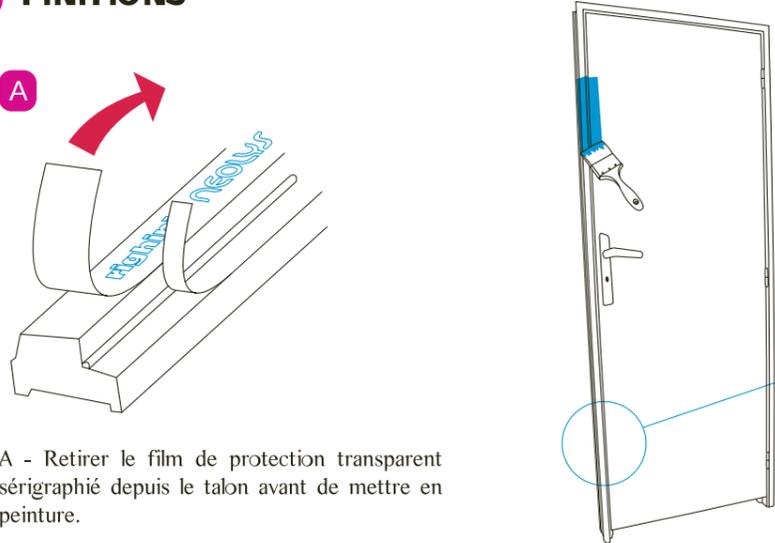


A - Retirer le film de protection transparent sérigraphié depuis le talon avant de mettre en peinture.

B - Mettre en peinture en utilisant un apprêt si nécessaire.

CONSEIL DE MISE EN PEINTURE :


Dans tous les cas, respecter impérativement les préconisations du fabricant de peinture et réaliser un essai de peinture préliminaire sur une zone de petite surface.

- Pour les peintures à base aqueuse, utiliser au préalable un primaire acrylique universel.
- Pour les peintures à base solvantée, réaliser l'application directement sur le revêtement.

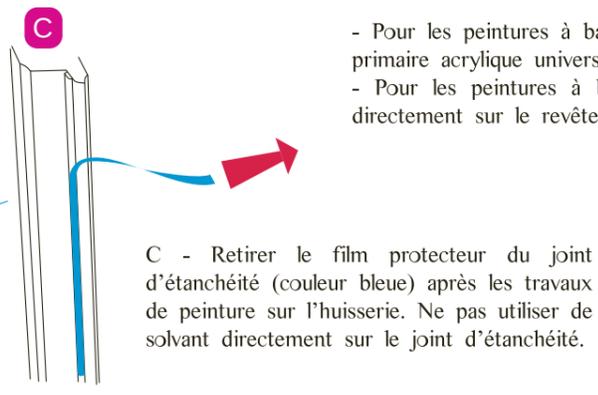

C - Retirer le film protecteur du joint d'étanchéité (couleur bleue) après les travaux de peinture sur l' huisserie. Ne pas utiliser de solvant directement sur le joint d'étanchéité.

6 RÉPARATIONS

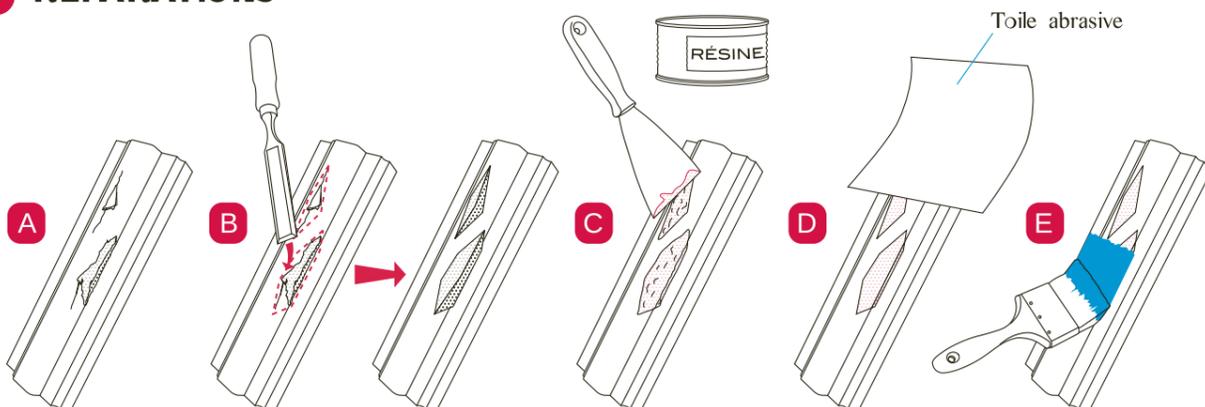

A - Défaut d'origine

B - A l'aide d'un ciseau à bois pratiquer une incision plus grande et plus propre pour une meilleure adhérence de la résine de synthèse. Il ne doit pas rester de revêtement.

C - Bien remplir de résine de synthèse

D - Ponçage manuel : grain de 80 pour l'ébauche et grain de 120 pour la finition ; utiliser 1 cale de ponçage pour un meilleur rendu.

E - Peindre avec ou sans apprêt selon le produit de finition utilisé